




Ha úgy döntenek, hogy Önök szerelik az állványokat...

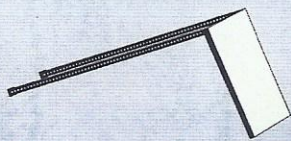


- ① Állítsuk a felső polcot a talajra. A DEXION profilt csavarozzuk a polchoz. Csak kézzel húzzuk meg. Hasonló módon szereljük a másik oszlopot is.

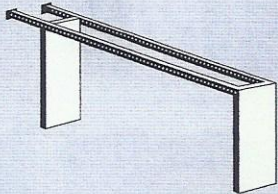


- ② A 3. pontban látható módon a legelső polcot saroklemezekkel csavarozzuk. Rögzítjük a talplemezeket.

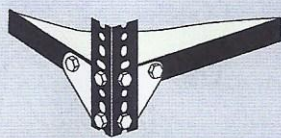


- ③ A saroklemezeket az ábrán látható módon hosszban és mélységében is szereljük a „Polcosztás és saroklemezszintek standard állványok esetében” című táblázat szerinti szintekre.

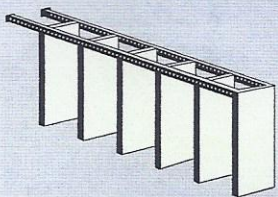

- ④ Minden további polcot a fent említett táblázat által megadott távolságok betartásával szereljük. Ezzel egy kiegészítő mezőhöz jutottunk.

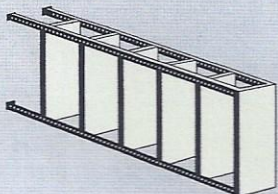


- ⑤ Egy állványsor alapmezőből és kiegészítő mezőkből áll. Alapmezőhöz úgy juthatunk, ha egy kiegészítő mezőhöz további két oszlopot csavarozunk. Az oldalsó csavarokat csak kiegészítő és alapmező egymáshoz rögzítésekor helyezük be.

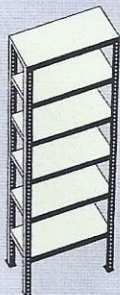


- ⑥ Állítsuk fel az állványt. Mielőtt az összes csavart felülről lefelé haladva meghúzzuk, az állványt a helyén be kell állítani. Segédeszközként javasoljuk a vízmértéket vagy a derékszöveget. A legfelső polcot meghúzás előtt nyomjuk fel, hogy az oszlopok ne álljanak ki.

Polcosztás és saroklemezszintek standard állványok esetében


Alapmezős szerelési mód




Kiegészítő mezős szerelési mód




Magasság
2000 mm,
4 polccal

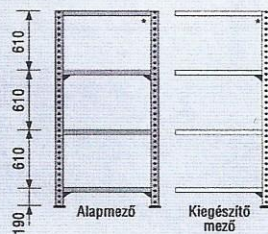


Magasság
2000 mm,
6 polccal

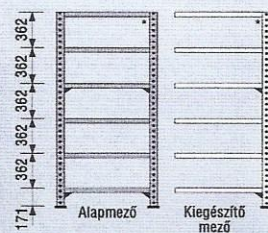


Magasság
2440 mm,
7 polccal

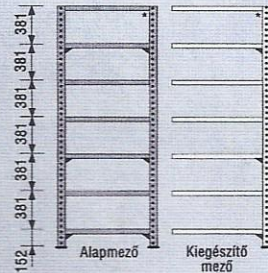

Magasság
3050 mm,
6 polccal

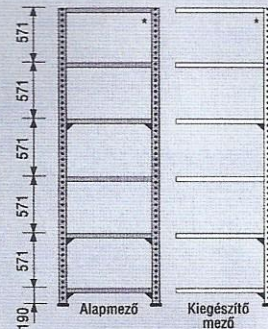

Magasság
3050 mm,
8 polccal

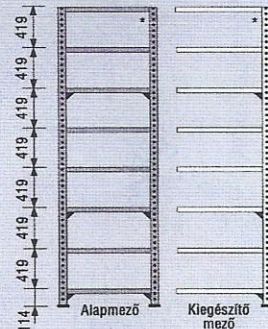

* A legfelső polcot minden esetben csavarral rögzítjük, a polcállító kapocs ide nem megfelelő.